




Kosiarka spalinowa

LM51Z-2L (V200) / KS51-L200N

LM51Ze-2L (V200E) / KS51-L200NE

Instrukcja obsługi

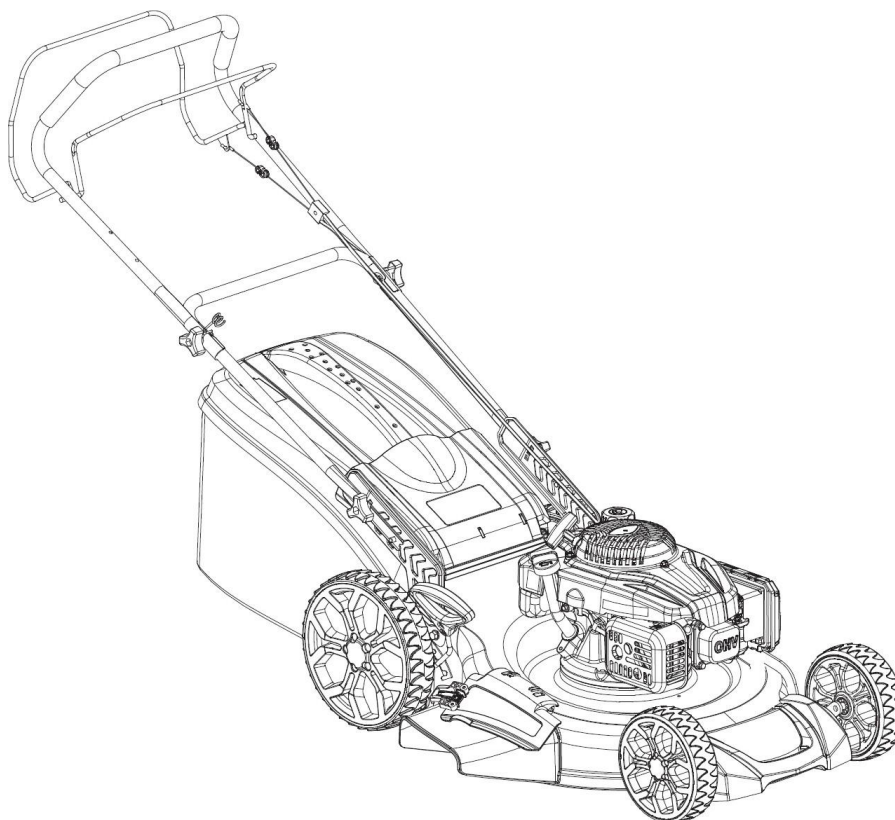

Proszę uważnie przeczytać tę instrukcję i upewnić się, że została w pełni zrozumiana przed użyciem urządzenia.

Tłumaczona z oryginalnej instrukcji.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA



WAŻNE: Ta maszyna tnąca może spowodować amputację rąk i nóg oraz wyrzucać przedmioty. Nieprzestrzeganie poniższych zasad bezpieczeństwa może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.

I. Szkolenie

- Przeczytaj uważnie instrukcję. Zapoznaj się z elementami sterującymi i prawidłowym użyciem urządzenia.
- Nie pozwalaj dzieciom ani osobom nieznającym instrukcji obsługi używać kosiarki. Lokalne przepisy mogą ograniczać minimalny wiek operatora.
- Nigdy nie koś trawy w pobliżu ludzi, zwłaszcza dzieci, ani zwierząt.
- Pamiętaj, że operator lub użytkownik odpowiada za wszelkie wypadki lub zagrożenia dotyczące innych osób lub ich mienia.

II. Przygotowanie

- Podczas koszenia zawsze noś solidne obuwie i długie spodnie. Nie używaj urządzenia boso ani w sandałach.
- Dokładnie sprawdź teren pracy i usuń wszystkie przedmioty, które mogą zostać wyrzucone przez maszynę.
- OSTRZEŻENIE – Benzyna jest wysoce łatwopalna.
 - Przechowuj paliwo w pojemnikach przeznaczonych do tego celu.
 - Tankuj tylko na zewnątrz i nigdy nie pal papierosów podczas tankowania.
 - Napełniaj zbiornik przed uruchomieniem silnika. Nigdy nie odkręcaj korka zbiornika ani nie dolewaj paliwa, gdy silnik pracuje.
 - Tankuj wyłącznie przy zimnym silniku.
 - Jeśli rozlejesz paliwo, nie uruchamiaj silnika – odsuń urządzenie od miejsca rozlania oraz unikaj źródeł zapłonu, aż opary się ulotnią.
 - Zawsze dokładnie dokręcaj korek zbiornika paliwa.
- Wymień uszkodzone tłumiki.
- Przed użyciem zawsze sprawdź wizualnie, czy noże, śruby noża i cały zespół tnący nie są zużyte lub uszkodzone. Zużyte elementy wymieniaj parami, aby zachować wyważenie.

III. Obsługa

- Nie używaj silnika w zamkniętych pomieszczeniach, w których mogą gromadzić się niebezpieczne opary tlenku węgla.
- Koś wyłącznie w świetle dziennym lub przy dobrym sztucznym oświetleniu.
- Unikaj pracy w mokrej trawie, jeśli to możliwe.
- Na pochyłościach zawsze upewnij się, co do stabilnego podparcia.
- Chodź — nigdy nie biegnij.
- W przypadku kosiarek kołowych koś w poprzek stoku, nigdy w górę ani w dół.
- Zachowaj szczególną ostrożność przy zmianie kierunku na zboczach.
- Nie koś trawy na zbyt stromych zboczach.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas cofania lub ciągnięcia kosiarki w swoją stronę.
- Zatrzymaj ostrze, jeśli kosiarka musi być przechylona podczas transportu przez powierzchnie inne niż trawa oraz podczas przemieszczania jej na teren koszenia i z powrotem.
- Nigdy nie używaj kosiarki z uszkodzonymi osłonami lub bez urządzeń bezpieczeństwa, takich jak


deflektory lub kosz na trawę.

- Nie zmieniaj ustawień regulatora obrotów silnika i nie zwiększaj prędkości obrotowej silnika ponad dopuszczalną. Praca silnika na zbyt wysokich obrotach może zwiększyć ryzyko obrażeń.
- Przed uruchomieniem silnika wyłącz wszystkie sprzęgła noża i napędu.
- Uruchamiaj silnik ostrożnie zgodnie z instrukcjami, trzymając stopy z dala od ostrza.
- Nie przechylaj kosiarki przy uruchamianiu silnika, chyba że jest to konieczne. Jeśli tak, przechylaj tylko minimalnie i podnoś jedynie część znajdującą się po stronie przeciwnej do operatora.
- Nie uruchamiaj silnika stojąc przed wyrzutnikiem trawy.
- Nie wkładaj rąk ani stóp w pobliże lub pod elementy obrotowe.
- Zawsze trzymaj się z dala od otworu wyrzutowego.
- Nigdy nie podnoś ani nie przenoś kosiarki, gdy silnik pracuje.
- Wyłącz silnik i odłącz przewód świecy zapłonowej:
 - przed usuwaniem zatorów lub odblokowywaniem kanału wyrzutowego;
 - przed sprawdzeniem, czyszczeniem lub wykonywaniem jakichkolwiek prac przy kosiarce;
 - po uderzeniu w obcy przedmiot – sprawdź urządzenie i napraw je przed ponownym użyciem;
 - jeśli kosiarka zacznie nietypowo wibrować (sprawdź natychmiast).
- Wyłącz silnik:
 - za każdym razem, gdy opuszczasz kosiarkę;
 - przed tankowaniem.
- Podczas wyłączania silnika zmniejsz obroty, a jeśli silnik ma zawór odcinający, zakręć dopływ paliwa po zakończeniu koszenia.
- Jazda z przyczepionym siedzeniem wymaga zachowania szczególnej ostrożności.

IV. Konserwacja i przechowywanie

- Utrzymuj wszystkie nakrętki, śruby i wkręty dobrze dokręcone, aby zapewnić bezpieczną pracę urządzenia.
- Nigdy nie przechowuj kosiarki z paliwem w zbiorniku wewnątrz budynków, gdzie opary mogą mieć kontakt z otwartym ogniem lub iskrą.
- Pozwól silnikowi ostygnąć przed schowaniem go do pomieszczenia.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, utrzymuj silnik, tłumik, komorę akumulatora i obszar przechowywania paliwa wolne od trawy, liści i nadmiaru smaru.
- Często sprawdzaj kosz na trawę pod kątem zużycia lub uszkodzeń.
- Wymieniaj zużyte lub uszkodzone części dla bezpieczeństwa.
- Opróżnianie zbiornika paliwa wykonuj wyłącznie na zewnątrz.


Te symbole mogą pojawić się na urządzeniu lub w dokumentacji dołączonej do produktu. Naucz się ich i zrozum ich znaczenie.

OSTRZEŻENIE! Urządzenie jest niebezpiecznym narzędziem, jeśli jest używane niewłaściwie lub nieostrożnie. Może spowodować poważne, a nawet śmiertelne obrażenia. Przeczytaj i zrozum instrukcję obsługi przed użyciem urządzenia.	
Zagrożenie wyrzucanymi przedmiotami. Trzymaj osoby postronne w bezpiecznej odległości podczas pracy	
Zawsze używaj wyposażenia ochronnego.	
Wyłącz urządzenie i odłącz przewód świecy zapłonowej przed wykonaniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych, czyszczenia lub transportu.	
Gwarantowany poziom mocy akustycznej.	
Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi i upewnić się, że rozumiesz wszystkie zalecenia przed użyciem urządzenia.	
Niebezpieczeństwo skaleczenia. Noże są w ruchu. Nie wkładaj rąk ani stóp w pobliże ani pod otwór płyty tnącej.	
Urządzenie jest zasilane benzyną i paliwem. Zachowaj szczególną ostrożność podczas obsługi lub przemieszczania urządzenia.	
Zakaz otwartego ognia, nie wdychać toksycznych gazów.	
Produkt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami UE.	

Symbol na akumulatorze i/lub na ładowarce akumulatora.

Nieprawidłowe lub nieostrożne używanie ładowarki może uczynić z niej niebezpieczne narzędzie, które może spowodować poważne, a nawet śmiertelne obrażenia. Niezwykle ważne jest, aby przeczytać i zrozumieć treść instrukcji obsługi.	
Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi i upewnić się, że rozumiesz wszystkie zalecenia przed użyciem urządzenia.	
Symbole znajdujące się na produkcie lub jego opakowaniu wskazują, że produkt ten nie może być traktowany jako odpad komunalny. Produkt należy oddać do odpowiedniego punktu recyklingu.	
Nie pozostawiaj ani nie przechowuj ładowarki akumulatora na zewnątrz podczas deszczu lub w wilgotnych warunkach.	
Nie wystawiaj akumulatorów na działanie wysokiej temperatury ani ognia.	
Używaj i przechowuj akumulator wyłącznie w zakresie temperatur od -10°C do +40°C.	
Ładowarkę akumulatora używaj i przechowuj wyłącznie w pomieszczeniach.	
Produkt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami UE.	


DANE TECHNICZNE

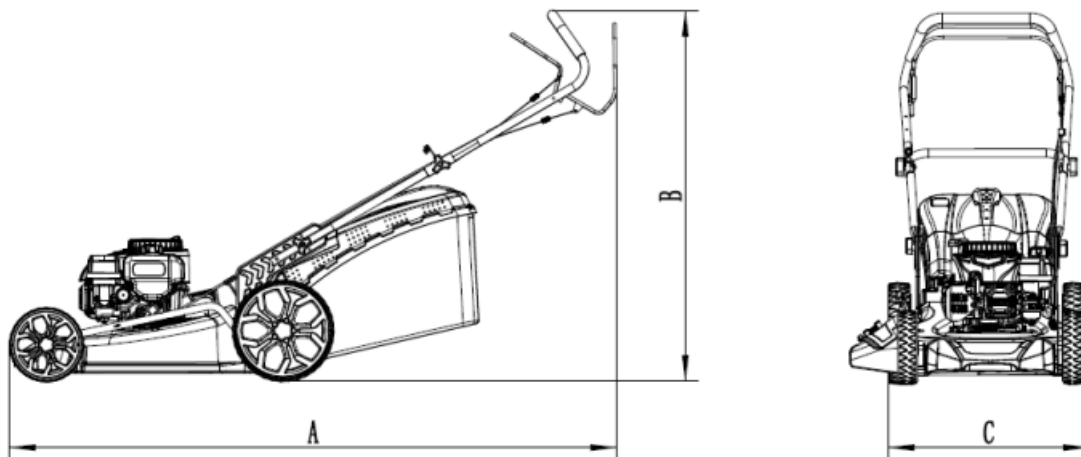

Parametr	LM51Z-2L (V200) / KS51-L200N	LM51Ze-2L (V200E)/KS51-L200NE
Typ	LM51Z-2L (V200) / KS51-L200N	LM51Ze-2L (V200E)/KS51-L200NE
A	167 cm	167 cm
B	104 cm	104 cm
C	56 cm	61 cm
Poziom mocy akustycznej	98 dB(A)	98 dB(A)
Moc maksymalna	3.34 kW / 2900 obr./min	3.34 kW / 2900 obr./min
Maks. moment obrotowy	12 N·m / 2500 obr./min	12 N·m / 2500 obr./min
Pojemność silnika	196 cm ³	196 cm ³
Świeca zapłonowa	F7RTC	F7RTC
Pojemność paliwa	1.0 L	1.0 L
Pojemność oleju	0.5 L	0.5 L
Napęd na koła	3.6 km/h	3.6 km/h
Kosz na trawę	70 L	70 L
Szerokość robocza	510 mm	510 mm
Wysokość cięcia	30–80 mm	30–80 mm
Waga	31.5 kg	33.5 kg

1. Dźwignia napędu (dźwignia sprzęgła)
2. Miękki uchwyt
3. Górna rączka
4. Dźwignia hamulca
5. Uchwyt szybkiej blokady
6. Dolna rączka
7. Kosz na trawę
8. Korek wlewu paliwa
9. Pompka
10. Przednia osłona

11. Regulacja wysokości
12. Tylne koło
13. Korek oleju silnikowego
14. Pokrywa wyrzutu bocznego
15. Rynna wyrzutu bocznego
16. Obudowa
17. Osłona świecy zapłonowej
18. Uchwyt rozrusznika
19. Pokrywa wyrzutu tylnego
20. Przednie koło

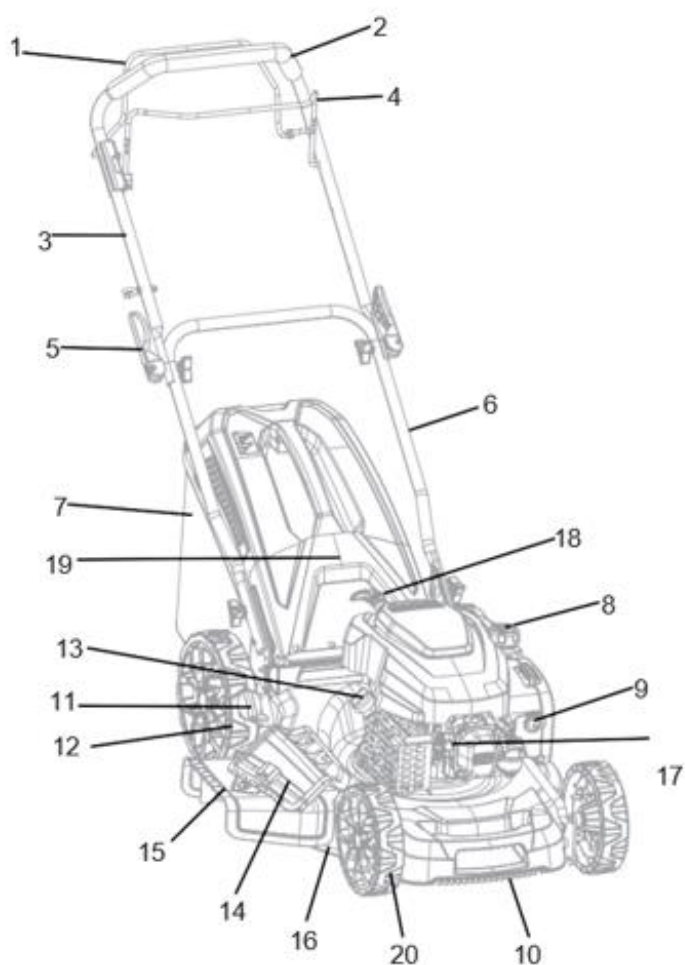


MONTAŻ

1. Montaż dolnej rączki


- Włóż sworzeń w okrągły otwór dolnej rączki z lewej i prawej strony.
- Włóż śrubę z kwadratowym łbem (M8×20) w uchwyt i dolną rączkę, a następnie dokręć pokrętem/nakrętką motylkową.

UWAGA: Poziom ustawienia rączki (wysoki, średni lub niski) można regulować poprzez umieszczenie śruby z kwadratowym łbem w jednym z trzech otworów w uchwycie.

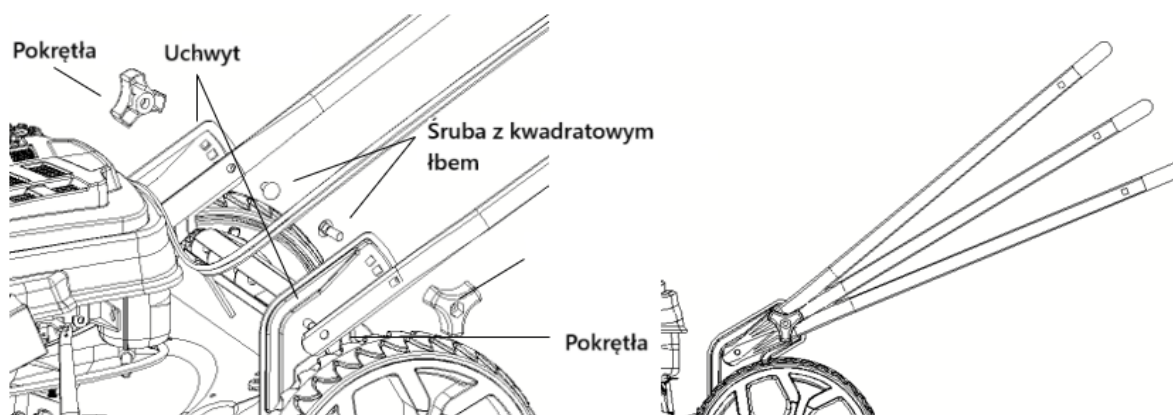

2. Montaż górnej rączki.

- Włóż śrubę (M8×45) kolejno w lewy uchwyt rączki, dolną rączkę oraz górną rączkę, a następnie dokręć nakrętką/pokrętem.
- Włóż śrubę (M8×45) kolejno w prawy uchwyt rączki, dolną rączkę, górną rączkę oraz zaczep linki rozrusznika, po czym dokręć nakrętką/pokrętem.
- Przymocuj przewody za pomocą klipsów na rurze rączki.

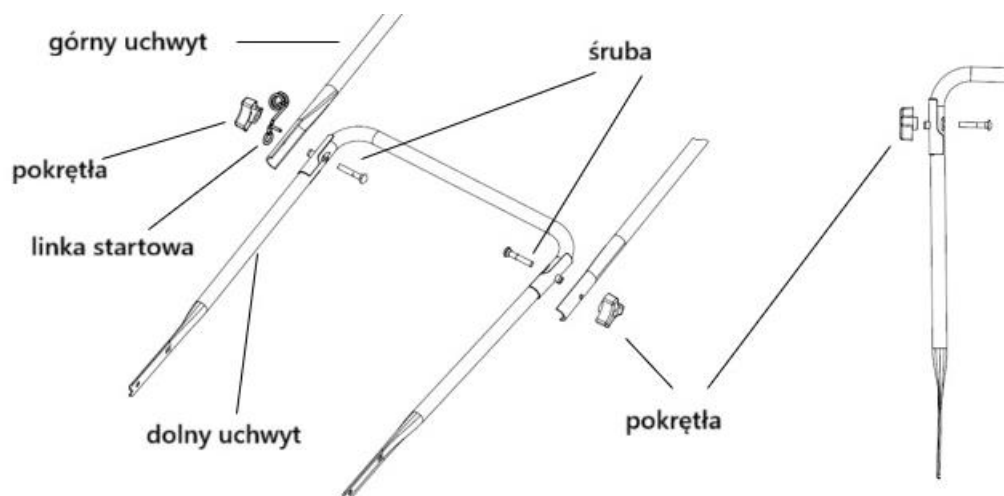

3. Montaż kosza na trawę

- Podnieś tylną pokrywę i zamocuj kosz na trawę.

4. Ustawienia zbierania trawy:

1) Do zbierania do kosza (tyłne wyrzucanie do kosza)

- Zamontowany kosz na trawę.

2) Do tylnego wyrzutu


- Zdejmij kosz na trawę.
- Zamknij tylną pokrywę.

3) Do wyrzutu bocznego (jeśli wyposażono)

- Tylna pokrywka zamknięta.
- Naciskaj przycisk „PUSH”, a następnie otwórz boczną klapę.
- Zamontowana osłona wyrzutu bocznego.

4) Do mulczowania

- Podnieś tylną pokrywę i włóż wkład mulczujący.
- Tylna pokrywka zamknięta.

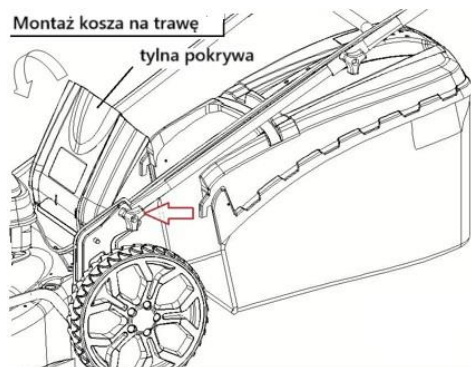



5) Ustawianie głębokości roboczej



Tylko wtedy, gdy kosiarka jest unieruchomiona, a obracające się ostrze całkowicie się zatrzymało.

Koś trawnik dwa razy w tygodniu w okresach najbardziej intensywnego wzrostu. Nigdy nie ścinaj więcej niż 1/3 długości trawy, zwłaszcza w okresach suszy. Za pierwszym razem ustaw wysoką wysokość koszenia. Obejrzyj efekt i opuść kosiarkę do pożądanej wysokości. Jeśli trawa jest bardzo długa, koś powoli lub skoś ją dwa razy.


1 = 30 mm 2 = 40 mm 3 = 50 mm 4 = 60 mm 5 = 70 mm 6 = 80 mm

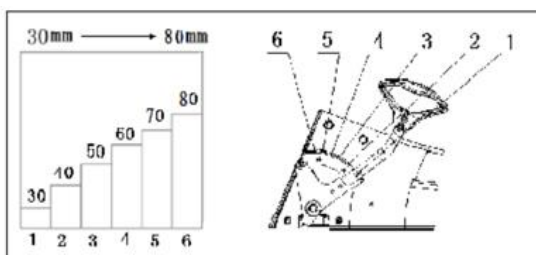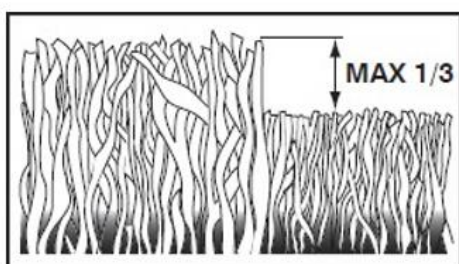

Użytkowanie i konserwacja akumulatora

Jeśli kupisz model wyposażony w akumulator, przed pierwszym użyciem należy go w pełni naładować. Jak pokazano na rysunku, zarówno na akumulatorze, jak i na ładowarce znajdują się prowadnice. Należy wsunąć akumulator do ładowarki, kierując się prowadnicami.

Po podłączeniu ładowarki do zasilania czerwona lampka zacznie migać — oznacza to, że ładowanie zostało rozpoczęte. Gdy zielona lampka świeci się ciągle, oznacza to, że akumulator jest w pełni naładowany i można go zamontować w urządzeniu.

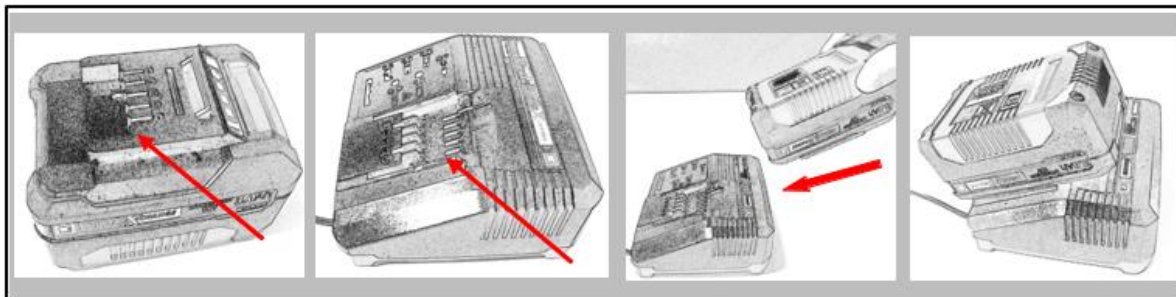

START I STOP

1. Dodawanie paliwa:

Zobacz tabelę „Dane techniczne”, aby sprawdzić wymagane parametry paliwa. Dodawaj paliwo tylko wtedy, gdy silnik jest zimny.

- Ustaw kosiarkę na równej powierzchni.
- Oczyszczaj obszar wokół korka wlewu.
- Odkręć korek wlewu.
- Używając czystego lejka, napełnij zbiornik do około 5 mm poniżej wewnętrznej krawędzi szyjki wlewu, uważając, aby nie rozlać paliwa.
- Dokładnie zakręć korek i wytrzyj rozlane paliwo.


UWAGA: Nie wykonywać na żwirze ani podobnym podłożu. Napełniać zbiornik benzyną, nie mieszką olejową. Można używać benzyny bezołowiowej. Nie wolno napełniać zbiornika benzyną, gdy silnik pracuje.

2. Dodawanie oleju:


Zobacz tabelę „Dane techniczne”, aby sprawdzić, jaki olej należy stosować.

- Ustaw silnik w poziomie.
- Oczyszczaj obszar wokół korka oleju.
- Odkręć korek wlewu oleju, oczyść końcówkę bagnetu, włóż go i dokręć.
- Wyjmij bagnet ponownie i sprawdź poziom oleju — musi znajdować się między oznaczeniami „MIN” i „MAX”.
- Jeśli trzeba uzupełnić, dodaj olej tego samego rodzaju do poziomu „MAX”, uważając, aby nie rozlać oleju poza otwór wlewu.
- Zamknij korek wlewu i wytrzyj rozlany olej.

Lepkość wg specyfikacji SAE.

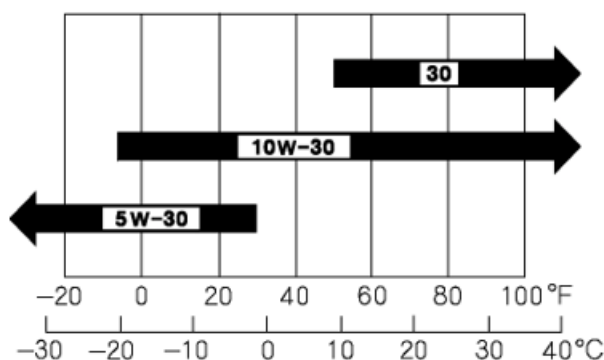

Temperatura otoczenia

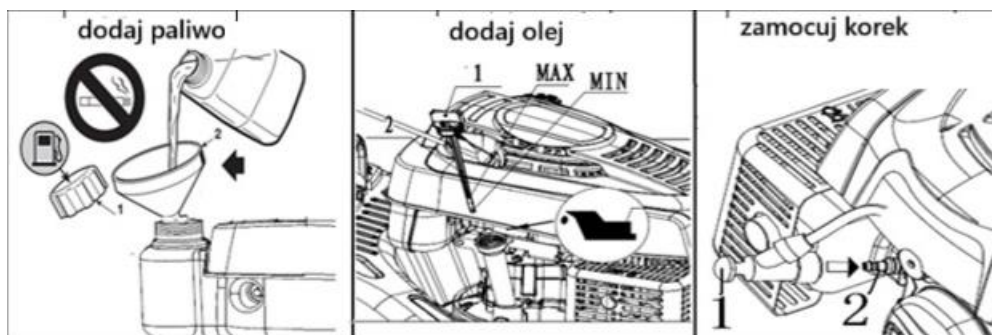

3. Fajka świecy zapłonowej

Podłącz fajkę przewodu do świecy zapłonowej, upewniając się, że wewnątrz fajki ani na zacisku świecy nie ma trawy ani zabrudzeń.

4. Uruchamianie silnika:

Zawsze uruchamiaj silnik z rozłączonym mechanizmem napędowym kosiarki (jeśli jest wyposażona w napęd).

- Wciśnij przycisk trzy razy.
- Zamknij dźwignię sterowania nożem, jak pokazano w instrukcji kosiarki.
- Następnie pociągnij linkę rozrusznika energicznie.
- Gdy silnik się uruchomi, zwolnij rozrusznik ręczny.

UWAGA: Jeśli silnik nie uruchomi się, powtórz cały proces uruchamiania.

UWAGA: Jeśli silnik uruchomi się, ale nie pracuje dalej, powtórz cały proces uruchamiania.

Uruchamianie silnika (rozruch na gorąco)

Wykonaj cały proces rozruchu jak przy zimnym silniku.



OSTRZEŻENIE! Trzymaj ręce z daleka od tłumika i jego otoczenia, ponieważ elementy te mogą stać się bardzo gorące. Podczas pracy silnika nie zbliżaj luźnej odzieży (krawaty, szaliki itp.) ani włosów do górnej części silnika.

WAŻNE: Unikaj pracy na pochyłościach, aby zapobiec nieprawidłowej pracy silnika. Nie używaj urządzenia na nachyleniach większych niż **13°**.

5. Napęd


- Napęd do przodu jest włączany i wyłączany za pomocą dźwigni sterowania napędem znajdującej się na górze uchwytu.

6. Zatrzymanie podczas pracy

Zwolnij dźwignię sterowania nożem, aby zatrzymać silnik.

7. Zatrzymanie po zakończeniu pracy

- a) Zwolnij dźwignię sterowania nożem, aby zatrzymać silnik.
- b) Gdy silnik ostygnie, odłącz nasadkę świecy zapłonowej.
- c) Usuń nagromadzoną trawę z silnika, szczególnie z tłumika, aby zmniejszyć ryzyko pożaru.

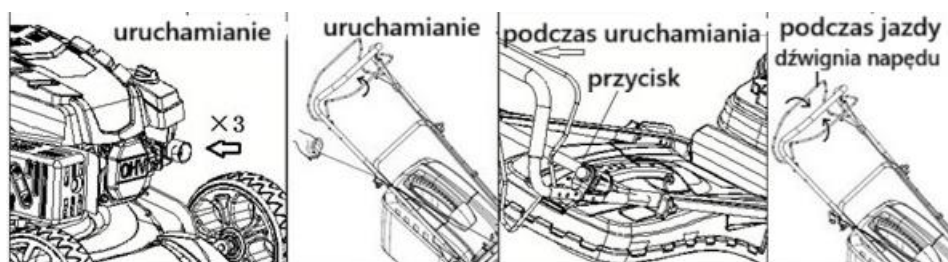


OBSŁUGA

1. Kosiarki nie należy używać na terenie o nachyleniu większym niż 13°. Może to powodować problemy ze smarowaniem silnika.

2. Opróżnianie kosza na trawę: gdy wskaźnik jest zamknięty, kosz na trawę jest pełny.

Proszę go opróżnić.

- Aby wyjąć kosz, zwolnij dźwignię hamulca silnika, aby zatrzymać silnik.
- Unieś tylną pokrywę i wyjmij kosz na trawę trzymając za uchwyt.
- Opróżnij kosz na trawę.
- Nie przeciągaj torby po podłożu podczas opróżniania — spowoduje to niepotrzebne zużycie.

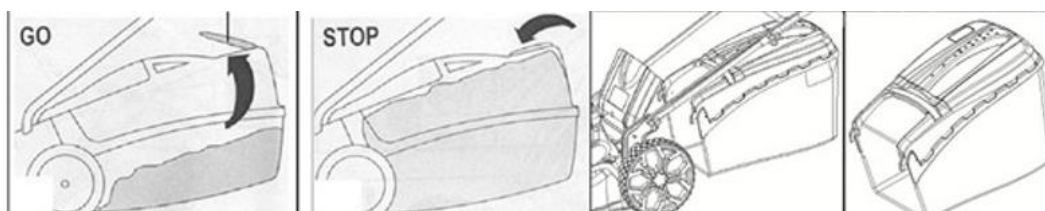

3. Czyszczenie wnętrza obudowy wodą (jeśli wyposażono):

- Otwórz osłonę przyłącza węża.
- Włóż wąż do szybkozłącza przez osłonę węża.
- Dokręć osłonę węża.
- Podłącz szybkozłącze do złącza na podwoziu, obracając klamrę mocującą zgodnie z instrukcją.
- Otwórz zawór wody i czyść kosiarkę przez 30–60 sekund.
- Wyłącz kosiarkę.
- Wytrzyj kosiarkę suchą szmatką.

Montaż węża



Montaż szybkozłącza



KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

Zawsze odłącz przewód świecy zapłonowej przed rozpoczęciem napraw, czyszczenia lub prac konserwacyjnych. Po 5 godzinach pracy dokręć wszystkie śruby i nakrętki. Sprawdź poziom oleju. Przy przechylaniu kosiarki świeca zapłonowa musi znajdować się w najwyższym punkcie.

Po każdym koszeniu dokładnie oczyść kosiarkę szmatką lub szczotką. Nie myj urządzenia wodą pod ciśnieniem ani nie spryskuj go wodą. Przechowuj kosiarkę w suchym pomieszczeniu.

Corocznie (po zakończeniu sezonu)

Ostrzenie i wyważanie noża tnącego




Odłącz przewód świecy zapłonowej. Do zakładania i zdejmowania noża należy używać rękawic ochronnych. Odkręć nóż tnący i oddaj go do serwisu w celu ostrzenia i wyważenia. Podczas ponownego montażu dokładnie dokręć śrubę.

Opróżnienie zbiornika paliwa

Opróżnij paliwo ze zbiornika, aby zapobiec osadom i zanieczyszczeniom.

Wymiana oleju

Wymieniaj olej po każdym sezonie lub co 25 godzin pracy. Rozgrzej silnik, odłącz przewód świecy zapłonowej. Wykręć korek spustowy znajdujący się pod silnikiem i spuść olej. Napętnij silnik świeżym olejem.

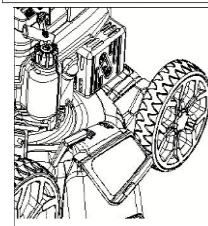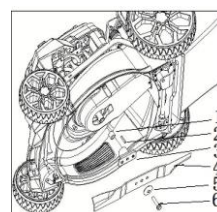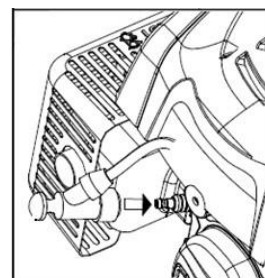

Czyszczenie filtra powietrza

Utrzymuj filtr w czystości i nasączony olejem. Wymień go, jeśli jest uszkodzony, przecięty lub ma zniszczone elementy.

WAŻNE: Nigdy nie używaj sprężonego powietrza do czyszczenia elementu filtrującego.

- Oczyszczyć obszar wokół pokrywy filtra.
- Zwolnij zatrzask, zdejmij pokrywę i wyjmij element z gąbki.
- Umyj element gąbkowy w detergencie i wodzie. Wyciśnij w czystej szmatce.
- Nasącz element gąbkowy dwiema łyżkami czystego oleju silnikowego i kilkakrotnie go ugnieć, aby równomiernie rozprowadzić olej.
- Usuń nadmiar oleju czystą ściereczką.
- Oczyszczyć wnętrze obudowy filtra powietrza z kurzu i trawy, uważając, aby zabrudzenia nie dostały się do kolektora ssącego.
- Załóż element gąbkowy z powrotem i zamknij pokrywę.

Jeśli element gąbkowy został wymieniony na nowy, przed montażem należy go natłuścić zgodnie z powyższymi krokami.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Trudny rozruch	Brak paliwa	Sprawdź i uzupełnij
	Stare paliwo lub osady w zbiorniku	Opróżnij zbiornik i napełnij świeżym paliwem
	Odłączona świeca zapłonowa	Sprawdź, czy fajka świecy jest prawidłowo założona
	Zabrudzone elektrody lub niewłaściwa przerwa	Sprawdź
	Zatkany filtr powietrza	Sprawdź i wyczyść filtr powietrza
	Niewłaściwy olej na sezon	Wymień na odpowiedni olej
	Odparowanie paliwa w gaźniku (blokada parowa)	Odczekaj kilka minut i spróbuj ponownie
	Usterka w układzie gaźnika	Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem

Nierówna praca silnika	Stare paliwo lub osady w zbiorniku	Opróżnij zbiornik i napełnij świeżym paliwem
	Zabrudzone elektrody lub niewłaściwa przerwa	Sprawdź
	Zatkany filtr powietrza	Sprawdź i wyczyść filtr powietrza
	Usterka w układzie gaźnika	Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem
Utrata mocy podczas koszenia	Zatkany filtr powietrza	Sprawdź i wyczyść filtr powietrza
	Usterka w układzie gaźnika	Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem
	Regulator niesynchronizowany z przepustnicą	Wyreguluj linkę



Ten symbol umieszczony na urządzeniu lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny. Należy oddać go do wyznaczonego punktu zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Prawidłowe postępowanie z wycofanymi produktami pomaga zapobiegać szkodom dla środowiska i zdrowia ludzi, które mogłyby powstać w wyniku niewłaściwego usuwania odpadów.

Recykling materiałów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych.

Informacja dotycząca materiałów opakowaniowych

Zużyte materiały opakowaniowe należy wyrzucać do odpowiednich pojemników na odpady.

GWARANCJA

Firma Greenso Sp. z o.o. ul. Targowa 7.06-300 Przasnysz, zwana dalej Gwarantem, gwarantuje, że każdy nabyty produkt jest wolny od wad materiałowych i jakościowych w przypadku zwykłego korzystania z produktu w okresie gwarancyjnym.

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez Klienta. Gwarancja udzielana jest w dwóch wariantach:

1. GWARANCJA KONSUMENCKA - przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, niekomercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. Okres trwania gwarancji wynosi 24 miesiące.
2. GWARANCJA KOMERCYJNA - przeznaczona jest dla firm. Okres gwarancji komercyjnej wynosi 12 miesięcy.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych. Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Kupujący jest zobowiązany zgłosić reklamację bezpośrednio do Sprzedawcy, który poinformuje Kupującego o procedurze reklamacyjnej.

W celu realizacji uprawnień wynikających z gwarancji, Kupujący winien okazać kartę gwarancyjną oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja jest ważna wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest udzielana na produkty nabyte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- b) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- c) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- d) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- e) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- f) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- g) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- h) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego sprzętu zakupionego przez Internet, Sprzedawca zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku nieuzasadnionego żądania dokonania naprawy, Kupujący poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem sprzętu do Sprzedawcy, jego naprawą oraz odebraniem.

Za nieuzasadnione żądanie naprawy sprzętu będzie uważane w szczególności żądanie usunięcia uszkodzeń lub dokonania czynności konserwacyjnych (instalacyjnych) nie objętych Gwarancją, jak również żądanie dokonania naprawy pomimo utraty uprawnień z Gwarancji”.

Sprzedawca w imieniu Gwaranta, może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru w celu zdiagnozowania usterki i stwierdzenia zasadności zgłoszenia reklamacyjnego. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną. Kupujący zobowiązany jest wówczas przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni.

Naprawa zostanie wykonana w terminie do 21 dni roboczych od daty dostarczenia towaru. Okres ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia części nietypowych lub spoza terytorium Polski

Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie przez Sprzedawcę.

Jeśli sprzęt wymaga dodatkowej ekspertyzy termin naprawy może trwać do 28 dni roboczych. Ekspertyzę dokonuje uprawniony Serwis. Gwarant może przedłużyć czas gwarancji o ilość dni niezbędnych na przeprowadzenie oceny technicznej urządzenia.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna.

Prawo do wymiany Sprzętu na wolny od wad nie przysługuje w przypadku utraty uprawnień z tytułu Gwarancji.

Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

We wszelkich kwestiach nie uregulowanych w niniejszych warunkach Gwarancji będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień osoby, która nabyła sprzęt u Gwaranta, wynikających z niezgodności towaru z umową określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827, ze zm.).

.....

Pieczczę i podpis sprzedającego

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE / UE

Produkt: Kosiarka spalinowa

Model: LM51Z-2L (V200) / KS51-L200N, LM51Ze-2L (V200E) / KS51-L200NE

Model	Typ produktu	Numery seryjne
LM51Z-2L(V200) / KS51-L200N LM51Ze-2L(V200E) / KS51-L200NE	Kosiarka spalinowa	Zakres od: 202601001-202602999

My niżej podpisani:

Greenso Sp. z o.o. ul. Targowa 7, 06-300 Przasnysz

Oświadczamy, że wymienione powyżej produkty spełniają wymagania obowiązujących Dyrektyw WE i jej późniejszych modyfikacji:

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej) 2014/30/EU
Dyrektywa dotycząca hałasu 2000/14/EC 2000/14/WE+2005/88/EC

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE

Dyrektywa Emisji Zanieczyszczeń (EU) 2016/1628

I ZGODNY Z SHARMONIZOWANYMI NORMAMI WYMIENIONYMI PONIŻEJ:

EMC:


EN ISO 5395-1:2013 + A1:2018, EN ISO 5395-2:2013 + A1:2016+A2:2017, EN ISO 14982:2009 AFPS GS 2019:01 PAK, EN ISO 3744: 1995, EN ISO 3744: 2010, ISO 11094: 1991

Data i miejsce: 18.11.2025 r. Przasnysz

 GREENSO SPÓŁKA Z O.O. ④
ul. Targowa 7, 06-300 Przasnysz
tel. (29) 756 47 50, fax. (29) 756 47 60
NIP 7611528490, Regon:141687217

Podpis

Pieczęć firmowa

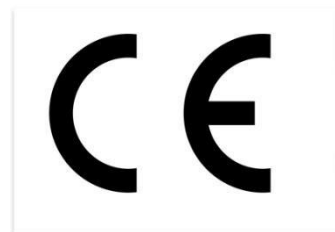

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji technicznej na terenie UE:

Michał Pajewski, ul. Targowa 7, 06-300 Przasnysz