

Elektryczny rozdrabniacz 2800W

Instrukcja obsługi i Gwarancja



1. Przeznaczenie

Rozdrabniacz przeznaczony jest do rozdrabniania drewnianych odpadów ogrodowych na materiał nadający się do kompostowania.



OSTRZEŻENIE: Dla własnego bezpieczeństwa prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi oraz ogólnymi instrukcjami bezpieczeństwa przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Przekazując urządzenie innej osobie, należy zawsze dołączyć do niego niniejszą instrukcję obsługi.

2. Wyjaśnienie symboli

	Uwaga! Nie wkładaj rąk ani stóp pod osłonę maszyny podczas jej pracy .		Ostrzeżenie! Uważaj na wyrzucane przedmioty.
	Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub naprawczych należy odłączyć urządzenie od zasilania.		Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję użytkowania
	Podczas obsługi tego urządzenia należy nosić okulary ochronne i środki ochrony słuchu.		Nie wystawiać na deszcz.
	Ostrożność! Również obrotowy element elektryczny .		Trzymaj widzów z daleka.
	W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy natychmiast odłączyć maszynę od zasilania.		Założ rękawice ochronne.
	Podczas pracy należy nosić obuwie.		Po użyciu należy odłączyć urządzenie od zasilania.

3. Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa narzędzi elektrycznych

Ostrzeżenie! Należy przeczytać wszystkie informacje i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa! Nieprzestrzeganie informacji i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa może skutkować porażeniem prądem, oparzeniami i/lub poważnymi obrażeniami. Zachowaj informacje i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa na przyszłość. Termin „elektronarzędzie” używany w informacjach i instrukcjach dotyczących bezpieczeństwa obejmuje zarówno narzędzia zasilane sieciowo (z przewodem zasilającym), jak i narzędzia zasilane akumulatorowo (bez przewodu zasilającego).

3.1 Bezpieczeństwo w miejscu pracy

- Utrzymuj swoje miejsce pracy w czystości i porządku. Nieporządek i niedostateczne oświetlenie w miejscu pracy mogą być przyczyną wypadków.
- Nie używaj elektronarzędzia w środowiskach potencjalnie wybuchowych, zawierających łatwopalne płyny, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą zapalić pyły lub opary.
- Trzymaj dzieci i inne osoby z dala od elektronarzędzia podczas jego użytkowania. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad narzędziem przez operatora.

3.2 Bezpieczeństwo elektryczne

- Przed włączeniem należy upewnić się, że napięcie jest takie samo, jak podane na tabliczce znamionowej.
- Wtyczka sieciowa elektronarzędzia musi pasować do gniazdka sieciowego. Wtyczki nie wolno w

żaden sposób modyfikować. Nie należy używać przejściówek/złączy w połączeniu z narzędziami z uziemieniem ochronnym. Niezmodyfikowane wtyczki i gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.

- Unikaj kontaktu fizycznego z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, piekarniki i lodówki. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym jest większe, jeśli Twoje ciało jest uziemione.
- Trzymaj narzędzie z dala od deszczu i wilgoci. Wnikanie wody do elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Nie używaj przewodu do przenoszenia lub wieszania narzędzia ani do wyciągania wtyczki z gniazdka. Trzymaj przewód z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi i ruchomych części narzędzia. Uszkodzone lub splątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.
- Podczas użytkowania elektronarzędzia na zewnątrz należy używać wyłącznie przedłużaczy dopuszczonych do użytku na zewnątrz. Użycie przedłużacza nadającego się do użytku na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- Jeśli nie można uniknąć używania elektronarzędzia w wilgotnym środowisku, zdecydowanie zaleca się zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD). Zastosowanie wyłącznika RCD zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

3.3 Bezpieczeństwo osobiste

- Zawsze zwracaj uwagę na to, co robisz i zachowuj należyłą ostrożność podczas pracy z elektronarzędziem. Nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem leków, narkotyków lub alkoholu. Podczas pracy z elektronarzędziami nawet chwila nieuwagi może spowodować poważne obrażenia.
- Noś sprzęt ochrony osobistej i zawsze noś okulary ochronne (okulary ochronne). Noszenie sprzętu ochrony osobistej, takiego jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie robocze, kask ochronny lub ochronniki słuchu (w zależności od rodzaju i zastosowania narzędzia), zmniejsza ryzyko obrażeń.
- Unikaj przypadkowego uruchomienia. Upewnij się, że narzędzie jest wyłączone przed podłączeniem do zasilania sieciowego i/lub akumulatora oraz za każdym razem, gdy podnosisz lub przenosisz narzędzie. Przenoszenie narzędzia z palcem na włączniku/wyłączniku lub podłączanie do zasilania sieciowego z włącznikiem w pozycji „ON” może spowodować wypadek. Przed włączeniem elektronarzędzia należy usunąć narzędzia regulacyjne, klucze itp. . Klucz lub inne narzędzie znajdujące się wewnątrz lub na obracającej się części narzędzia może spowodować obrażenia.
- Unikaj nietypowych pozycji. Zadbaj o bezpieczne oparcie i utrzymuj równowagę przez cały czas. Pozwoli Ci to lepiej kontrolować elektronarzędzie w nieoczekiwanych sytuacjach.
- Noś odpowiednią odzież. Nie noś szerokich ubrań ani biżuterii . Trzymaj włosy, ubrania i rękawice z dala od ruchomych części. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części.
- Jeśli zastosowano urządzenia do odsysania/zbierania pyłu, należy upewnić się, że są one podłączone i prawidłowo używane. Stosowanie urządzenia do odsysania pyłu może zmniejszyć ryzyko związane z pyłem.

3.4 Użytkowanie i obsługa elektronarzędzia

- Nie przeciążaj elektronarzędzia. W każdym przypadku używaj elektronarzędzia przeznaczonego do danego rodzaju pracy. Używanie odpowiedniego elektronarzędzia w podanym zakresie wydajności sprawia, że praca jest bardziej efektywna i bezpieczniejsza.
- Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym włącznikiem. Elektronarzędzie, którego nie można już włączyć ani wyłączyć, jest niebezpieczne i należy je naprawić.
- Przed regulacją narzędzia, wymianą akcesoriów lub odłożeniem narzędzia należy odłączyć wtyczkę sieciową i/lub wyjąć akumulator. Ten środek ostrożności zapobiega przypadkowemu uruchomieniu narzędzia.
- Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci. Nie pozwalaj na używanie narzędzia osobom, które nie znają narzędzia lub niniejszej instrukcji. Narzędzia elektryczne są niebezpieczne, jeśli są używane przez osoby niedoświadczone.
- Dokładnie konserwuj swoje elektronarzędzie. Sprawdź, czy części ruchome działają prawidłowo i nie blokują się ani nie zacinają, a także czy części nie są uszkodzone w sposób, który mógłby wpłynąć na działanie elektronarzędzia. Przed użyciem narzędzia zleć naprawę uszkodzonych części. Wiele

wypadków jest wynikiem nieodpowiedniej konserwacji elektronarzędzi.

- Utrzymuj narzędzia tnące ostre i czyste. Starannie konserwowane narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej się zacinają i są łatwiejsze w prowadzeniu.
- Używaj elektronarzędzi, akcesoriów itp. zgodnie z niniejszą instrukcją i w sposób przewidziany dla danego typu narzędzia. Należy również uwzględnić warunki pracy i rodzaj wykonywanej pracy. Używanie elektronarzędzi do celów innych niż te, do których są przeznaczone, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

3.5 Usługa

- Serwis elektronarzędzia należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi technicznemu; naprawy należy wykonywać wyłącznie przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Zapewni to ciągłą, bezpieczną pracę elektronarzędzia.

4. Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące rozdrabniacza ogrodowego

- Noś rękawice ochronne, okulary ochronne i ochronniki słuchu. Nie noś luźnej odzieży.
- Zawsze ustawiaj urządzenie w bezpiecznym i zrównoważonym miejscu. Nie opieraj się o urządzenie.
- Podczas pracy maszyna musi znajdować się na równej i stabilnej powierzchni.
- Przed użyciem należy upewnić się, że wszystkie śruby i nakrętki są mocno dokręcone.
- Stosować wyłącznie w suchych warunkach, nigdy podczas deszczu.
- Nie należy używać maszyny, gdy wyposażenie ochronne jest uszkodzone lub nie jest używane.
- Trzymaj ręce, inne części ciała i odzież z dala od lejka podającego i wału wyrzutowego.
- Nigdy nie zbliżaj twarzy ani innych części ciała do lejka do karmienia.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru. Wyłącz silnik i odłącz urządzenie od zasilania.
- Nie wrzucaj do lejka żadnych twardych przedmiotów, takich jak kamienie, butelki, puszki lub metal.
- Jeśli maszyna zostanie zablokowana: wyłącz silnik, odłącz urządzenie od zasilania, usuń wszystkie przedmioty z maszyny i sprawdź, czy nie ma uszkodzeń.
- Jeśli bezpiecznik się przepalił lub zadziałało zabezpieczenie przeciążeniowe, oznacza to, że urządzenie zostało przeciążone i/lub do tego samego przedłużacza podłączono zbyt wiele urządzeń. Należy znaleźć przyczynę i usunąć problem. Nie należy instalować silniejszego bezpiecznika.
- Nie ciągnij za przedłużacz. Nie zaciskaj go zbyt mocno. Może to uszkodzić wtyczkę lub izolację kabla. Tego typu uszkodzenia mogą być niewidoczne, ale mogą być niebezpieczne.
- Zawsze trzymaj przedłużacz z dala od urządzenia. Regularnie wyjmuj wtyczkę z gniazdka i sprawdzaj kabel pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przedłużaczem.
- Jeśli kabel jest uszkodzony, należy zlecić jego wymianę specjalście, aby zapobiec wypadkom.
- Nigdy nie przesuwaj maszyny, ciągnąc za kabel. Nie przesuwaj maszyny, gdy silnik pracuje.
- Przed pierwszym użyciem niszczarki należy ją prawidłowo zmontować.
- Używaj wyłącznie przedłużaczy przeznaczonych do stosowania na zewnątrz.
- Przed użyciem urządzenia należy upewnić się, że kabel nie jest uszkodzony ani nie występują w nim żadne problemy.
- Zawsze wyłączaj niszczarkę przed odłączeniem kabla i/lub przedłużacza.
- Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od niszczarki. Wszyscy pozostali muszą zachować bezpieczną odległość od niszczarki podczas jej pracy. Dzieciom i osobom, które nie przeczytały niniejszej instrukcji lub nie znają niszczarki, nie wolno jej używać.
- Użytkownik urządzenia ponosi odpowiedzialność za osoby trzecie podczas jego użytkowania.
- Niszczarkę należy używać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.



OSTRZEŻENIE: To urządzenie jest wyposażone w obracające się ostrza. Ostrza nie zatrzymują się natychmiast po wyłączeniu urządzenia.

- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac naprawczych lub czyszczących wyłącz niszczarkę, wyjmij wtyczkę z gniazdka i odczekaj, aż ostrze całkowicie się zatrzyma.
- Nie masz prawa usuwać ani modyfikować urządzeń zabezpieczających, elektrycznych lub mechanicznych.
- Używaj niszczarki wyłącznie w ciągu dnia lub przy silnym świetle sztucznym.
- Nigdy nie wkładaj ręk do lejka podającego ani otworu wyrzutowego.

- Jeśli urządzenie emituje nietypowe dźwięki lub wibracje, wyłącz silnik i poszukaj przyczyny .
- Przed użyciem niszczarki upewnij się, że ostrze jest dobrze zamocowane. Urządzenie może być używane tylko z prawidłowo zamontowanym ostrzem.
- Niszczarkę należy dokładnie sprawdzić przed użyciem. Używaj wyłącznie urządzeń w dobrym stanie technicznym. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub problemów z urządzeniem, które mogłyby stanowić zagrożenie dla użytkownika, zleć naprawę przed ponownym użyciem urządzenia.
- Zużyte lub uszkodzone podzespoły należy natychmiast wymienić ze względów bezpieczeństwa. Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Stosowanie nieoryginalnych części może prowadzić do wadliwego działania i obrażeń.
- Używaj niszczarki wyłącznie w miejscach chronionych przed wodą. Nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu.
- Przechowuj niszczarkę w suchym i bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
- Osoby młodsze, niepełnosprawne lub schorowane nie mogą używać tego urządzenia bez nadzoru.
- Nadzoruj dzieci przebywające w pobliżu urządzenia, aby mieć pewność, że nie bawią się nim.

4.1 Przygotowanie

- Nie należy pozwalać dzieciom na obsługę tego urządzenia.
- Nie należy używać urządzenia w obecności osób postronnych.
- Podczas pracy należy zawsze nosić ochronę słuchu i oczu. Unikać noszenia luźnej odzieży oraz ubrań z wiszącymi paskami i taśmami.
- Używaj urządzenia tylko w miejscu z dużą ilością otwartej przestrzeni (np. nie ustawiaj go tuż przy ścianie lub innych stałych obiektach) i na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy używać urządzenia na nawierzchni utwardzonej lub żwirowej, gdzie wyrzucane przedmioty mogą spowodować obrażenia.
- Przed użyciem sprawdź wszystkie śruby, nakrętki i inne elementy mocujące, aby upewnić się, że są dobrze dokręcone. Sprawdź również zabezpieczenia i ostony. Wymień uszkodzone i nieczytelne naklejki.

4.2 Działanie

- Przed aktywacją należy sprawdzić, czy pojemnik zbiorczy jest pusty.
- Nie zbliżaj twarzy ani ciała do lejka do karmienia.
- Nie wkładaj rąk, innych części ciała ani ubrań do lejka podającego ani otworu wyrzutowego.
- Zawsze stawiaj obie stopy pewnie na podłożu. Nie schylaj się nad urządzeniem. Podczas podawania urządzenia nigdy nie stawaj wyżej niż powierzchnia, na której znajduje się urządzenie.
- Podczas pracy należy zawsze trzymać się z dala od obszaru wyrzutu.
- Podczas dokładnego dodawania materiału należy upewnić się, że nie ma w nim żadnych fragmentów metalu, kamieni, butelek, puszek ani innych obcych przedmiotów.
- Jeżeli do mechanizmu tnącego dostanie się ciało obce lub jeżeli urządzenie zacznie wydawać nietypowe dźwięki lub wibracje, wyłącz urządzenie, poczekaj, aż ostrze się zatrzyma, odłącz urządzenie od sieci, zdejmij kabel świecy zapłonowej i świecę zapłonową , a następnie wykonaj następujące czynności:
 1. Sprawdź uszkodzenia.
 2. Sprawdź, czy nie ma luźnych części i dokręć je.
 3. Wymień uszkodzone części lub dokonaj naprawy, używając części zamiennych (o takich samych parametrach).
- Nie dopuść do gromadzenia się rozdrobnionego materiału w obszarze wyrzutu. Może to uniemożliwić prawidłowe wyrzucanie lub spowodować cofnięcie się materiału przez otwór wrzutowy.
- Jeśli urządzenie zacznie się zapychać, wyłącz je (odłącz od zasilania) przed usunięciem zatoru. Utrzymuj jednostkę napędową wolną od zanieczyszczeń i innych zanieczyszczeń, aby uniknąć uszkodzeń i potencjalnego ryzyka pożaru. Pamiętaj, że ostrza nadal działają po wyłączeniu urządzenia.
- Utrzymuj cały sprzęt ochronny i ekranujący w dobrym stanie.
- Nie należy majstrować przy ustawieniach sterownika silnika. Sterownik reguluje bezpieczną prędkość maksymalną i chroni silnik oraz wszystkie ruchome części przed uszkodzeniami spowodowanymi nadmierną prędkością. W przypadku problemu należy zwrócić się o pomoc do specjalisty .

- Zawsze wyłączaj urządzenie (urządzenie zasilające musi być odłączone od sieci) przed opuszczeniem miejsca pracy.
- Nie przechylaj maszyny, gdy silnik pracuje.

4.3 Konserwacja i przechowywanie

- Jeśli maszyna jest wyłączana z użytku w celu konserwacji, kontroli, przechowywania lub wymiany części (jednostka napędowa musi być odłączona od sieci), należy upewnić się, że wszystkie ruchome części są nieruchome, a wszelkie narzędzia/kłucze zostały usunięte. Przed przystąpieniem do kontroli lub naprawy należy odczekać, aż maszyna ostygnie.
- Podczas konserwacji mechanizmu ostrza należy upewnić się, że źródło zasilania nie może zostać uruchomione ze względu na blokadę ochronną; ostrza można zawsze uruchomić za pomocą mechanizmu uruchamiającego ręcznie.

4.4 Dodatkowe instrukcje bezpieczeństwa

- Przed podłączeniem lub zdjęciem pojemnika zbiorczego należy wyłączyć niszczarkę.

Budowa rozdrabniacza

- 1 – Uchwyt leja załadunkowego / Krawędź podajnika
- 2 – Popychacz materiału (zastonięty element)
- 3 – Główny uchwyt transportowy
- 4 – Górna obudowa (korpus leja)
- 5 – Otwory wentylacyjne silnika
- 6 – Koło transportowe
- 7 – Metalowa rama nośna (stojak)
- 8 – Oś kół
- 9 – Kanał wyrzutowy (wylot rozdrobnionego materiału)
- 10 – Gniazdo zasilania sieciowego (wtyk z klapką)
- 11 – Pokrętko blokujące / Śruba zabezpieczająca obudowę
- 12 – Włłącznik / wyłącznik główny (ON/OFF)
- 13 – Bezpiecznik przeciążeniowy (przycisk Reset)
- 14 – Hak do zawieszenia worka na odpady




Montaż

MONTAŻ

Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy posiadasz wszystkie wymagane elementy. Uruchamiaj rozdrabniacz wyłącznie po jego całkowitym zmontowaniu.


Montaż leja wyrzutowego

Umieść lej wyrzutowy w obudowie silnika, a następnie przymocuj go za pomocą 4 śrub montażowych, dokręcając je odpowiednim śrubokrętem.

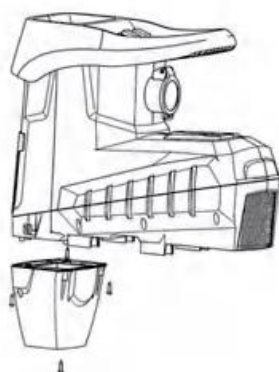

Montaż podstawy rozdrabniacza


Włóż podstawę (poz. 7) do obudowy silnika. Wyrównaj otwory montażowe w podstawie i obudowie, a następnie przymocuj podstawę za pomocą 2 śrub montażowych, dokręcając je odpowiednim śrubokrętem, jak pokazano na rysunku.

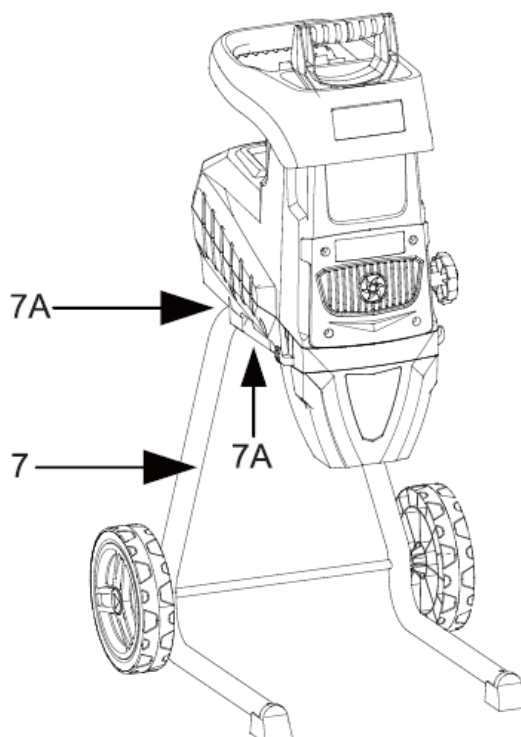

Montaż kółek

Aby zamontować koła:

1. Wyprostuj zawlecзки, a następnie zdejmij je wraz z podkładkami z końców osi.
2. Umieść oś w otworach znajdujących się w podstawie.
3. Zamontuj elementy w kolejności przedstawionej na rysunkach.
4. Po zakończeniu montażu załóż podkładki i włóż zawlecзки na swoje miejsce, a następnie zagnij ich końce, aby zabezpieczyć koła.
5. Na końcu zamontuj kołpaki.
6. W analogiczny sposób zamontuj drugie koło.

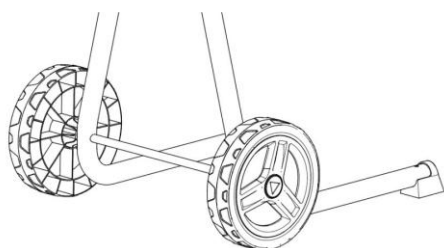


Mocowanie worka zbierającego

Ustaw prawidłowo zmontowany rozdrabniacz w pozycji roboczej, tak aby urządzenie stabilnie spoczywało na podstawie.

Zawieś worek na rozdrobniony materiał na hakach znajdujących się po bokach rozdrabniacza (poz. 14). Upewnij się, że otwory wentylacyjne znajdujące się w obudowie urządzenia (rys. 1, poz. 5) nie są zastonięte przez worek zbierający ani przez zgromadzony w nim materiał. Zastonięcie otworów wentylacyjnych może prowadzić do przegrzania urządzenia.

Przed założeniem lub zdjęciem worka zbierającego zawsze wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.

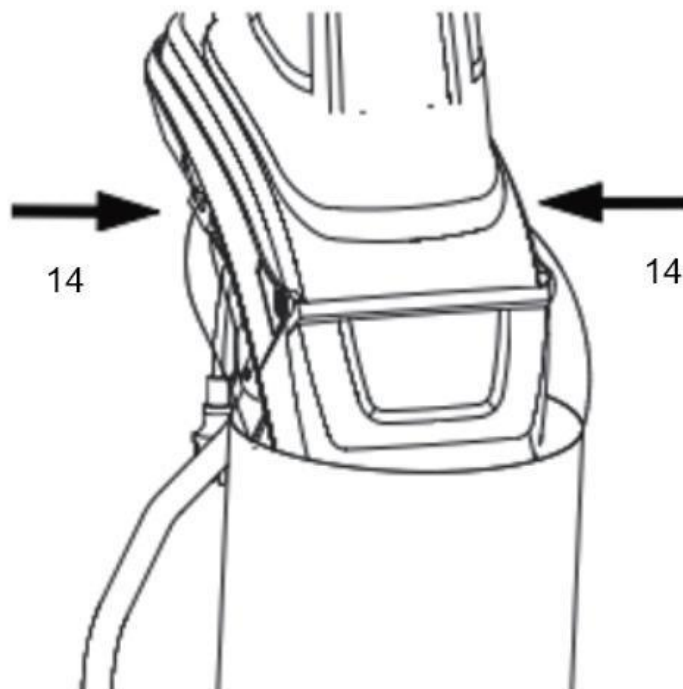

PRACA Z URZĄDZENIEM

UWAGA!

Nie używaj urządzenia bez zamontowanego leja wyrzutowego.

UWAGA!

Podczas pracy zachowaj szczególną ostrożność. Długie gałęzie wystające z urządzenia mogą zostać gwałtownie wciągnięte przez mechanizm tnący. Zachowaj bezpieczną odległość od leja podawczego. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź materiał przeznaczony do rozdrobnienia. Usuń wszelkie przedmioty i zanieczyszczenia, które mogłyby zostać wyrzucone przez urządzenie, zatkać lej podawczy lub uszkodzić mechanizm tnący. Usuń z korzeni ziemię oraz ciała obce, takie jak kamienie, szkło, metal, tkaniny i tworzywa sztuczne. Ustaw urządzenie na stabilnej, twardej i równej powierzchni. Podczas pracy nie przechylaj go ani nie przenoś. Przed podaniem materiału do rozdrobnienia poczekaj, aż nóż osiągnie pełną prędkość obrotową.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do rozdrabniania:

- gałęzi i gałązek (maks. średnica 45 mm),
- przyciętych pędów krzewów,
- przyciętych żywopłotów,
- resztek roślin i innych odpadów ogrodowych,

- liści i korzeni roślin (po uprzednim usunięciu ziemi z korzeni).

Nie wrzucaj do rozdrabniacza odpadów kuchennych. Materiały te nadają się do kompostowania, lecz nie są przeznaczone do rozdrabniania w urządzeniu.

Wkładaj materiał do rozdrobnienia stopniowo, przez lej podawczy. Nie przepętniaj leja, ponieważ może to doprowadzić do zablokowania mechanizmu tnącego.

Nie podawaj jednorazowo zbyt dużej ilości materiału. W przypadku przeciążenia może dojść do zablokowania leja podawczego.

Zachowaj szczególną ostrożność podczas rozdrabniania długich gałęzi, które mogą zostać gwałtownie wciągnięte przez mechanizm tnący.

Upewnij się, że rozdrobniony materiał może swobodnie wypadać z kanału wyrzutowego.

Aby uzyskać lepszy materiał do kompostowania, możesz ponownie rozdrobnić już rozdrobnione odpady.

Nie dopuszczaj do gromadzenia się materiału wokół kanału wyrzutowego. Nagromadzony materiał może zablokować wylot i utrudnić prawidłowe usuwanie rozdrobnionych odpadów.

Materiał roślinny o dużej zawartości wody i soków może przyklejać się do elementów roboczych urządzenia. Po zakończeniu pracy pozostaw urządzenie na kilka dni, aby pozostałości wyschły.

Świeżo ścięte gałęzie najlepiej rozdrabniać bezpośrednio po cięciu.

Jeśli mechanizm tnący zatrzyma się, natychmiast wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania. Poczekać do całkowitego zatrzymania wszystkich ruchomych części. Następnie usuń przyczynę zablokowania, oczyść mechanizm tnący i sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń przed ponownym uruchomieniem.

Przed ponownym użyciem usuń wszelkie zablokowane zanieczyszczenia z mechanizmu tnącego i sprawdź stan noży.

Jeżeli mechanizm tnący uderzy w ciało obce lub urządzenie zacznie nadmiernie wibrować bądź wydawać nietypowe dźwięki, natychmiast wyłącz urządzenie, odłącz je od zasilania i poczekaj, aż nóż całkowicie się zatrzyma. Następnie sprawdź urządzenie i usuń przyczynę problemu przed wznowieniem pracy.

a) Sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń.

b) Wymień lub napraw uszkodzone elementy.

c) Sprawdź i dokręć wszystkie poluzowane części, śruby oraz nakrętki.

W przypadku zablokowania urządzenia wyłącz je i poczekaj, aż wszystkie elementy tnące całkowicie się zatrzymają. Następnie odłącz urządzenie od zasilania i dopiero wtedy przystąp do usuwania zanieczyszczeń lub materiału blokującego mechanizm.

Regularnie czyść otwory wentylacyjne silnika. Zapobieganie to przegrzewaniu się urządzenia oraz zmniejszy ryzyko uszkodzenia silnika i pożaru. Otwory wentylacyjne powinny być zawsze wolne od kurzu, brudu i pozostałości rozdrabnianego materiału.

Po zakończeniu pracy wyłącz urządzenie, odczekaj do całkowitego zatrzymania mechanizmu tnącego, a następnie odłącz przewód zasilający od gniazda sieciowego.

Nie dopuszczaj do gromadzenia się rozdrobnionego materiału w strefie wyrzutu. Nagromadzone odpady mogą utrudniać prawidłowe odprowadzanie materiału i powodować jego cofanie się w kierunku leja podawczego.


WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE

UWAGA!

Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli jest niekompletne, nieprawidłowo zmontowane lub posiada uszkodzone elementy zabezpieczające.

Przed każdym uruchomieniem upewnij się, że wszystkie osłony i elementy zabezpieczające są prawidłowo zamontowane oraz znajdują się w dobrym stanie technicznym.

1. Aby uruchomić silnik, naciśnij przycisk „I” znajdujący się na wyłączniku (poz. 12). Aby zatrzymać urządzenie, naciśnij przycisk „0”.
2. Po uruchomieniu odczekaj kilka sekund, aż silnik osiągnie pełną prędkość obrotową. Następnie można rozpocząć rozdrabnianie materiału.

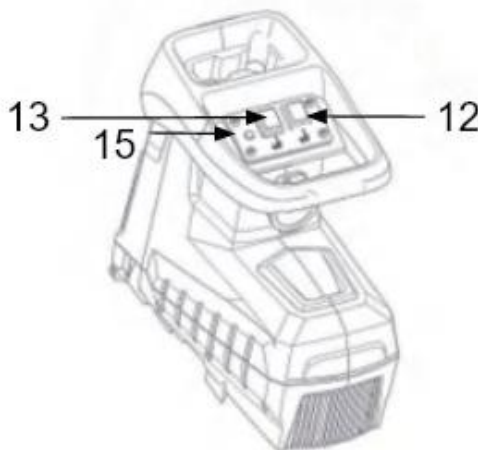

UWAGA!

Nigdy nie reguluj pokręta docisku noża frezowego bez wcześniejszego wyłączenia urządzenia i odłączenia go od źródła zasilania.

Po wyłączeniu silnika mechanizm tnący może obracać się jeszcze przez kilka sekund. Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych lub regulacyjnych zawsze odczekaj do całkowitego zatrzymania wszystkich ruchomych części.


Zabezpieczenie przeciążeniowe

Urządzenie jest wyposażone w wyłącznik przeciążeniowy, który może zadziałać w następujących sytuacjach:

do rozdrabniacza podano zbyt dużą ilość materiału,
średnica lub twardość rozdrabnianego materiału przekracza możliwości urządzenia,
wystąpiło nadmierne obciążenie mechanizmu tnącego.

Jeżeli nóż frezowy zatrzyma się na dłużej niż 5 sekund, zabezpieczenie przeciążeniowe automatycznie wyłączy urządzenie, a zaświeci się dioda sygnalizacyjna (rys. 7, poz. 15).

Przed ponownym uruchomieniem pozostaw urządzenie do ostygnięcia przez co najmniej 1 minutę. Następnie naciśnij przycisk resetowania wyłącznika przeciążeniowego (rys. 7, poz. 13), a potem ponownie uruchom urządzenie przyciskiem włącznika.

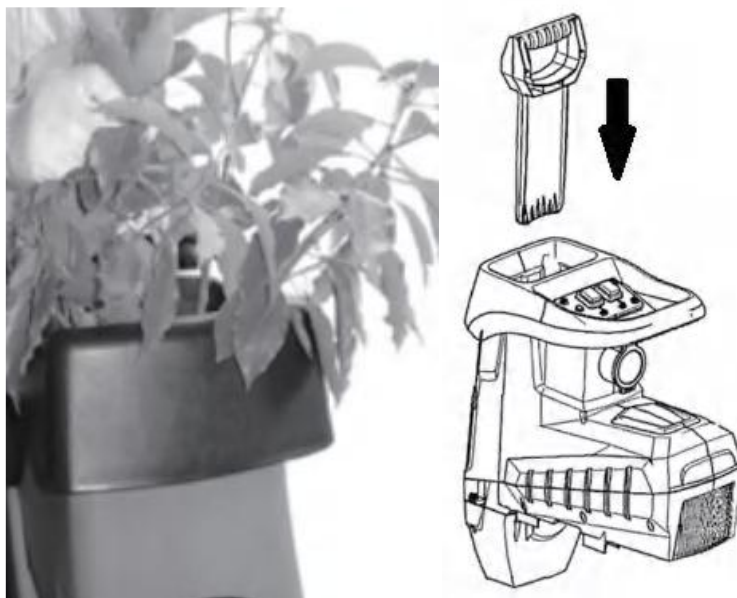

Przed dodaniem kolejnej porcji materiału poczekaj, aż poprzednia zostanie całkowicie rozdrobniona.

UWAGA!

Nigdy nie wkładaj dłoni ani palców do otworu leja podawczego.

Nie używaj urządzenia bez prawidłowo zamontowanego leja wyrzutowego.

Nie sięgaj rękami ponad krawędź urządzenia podczas pracy.

Do podawania drobnego materiału zawsze używaj dostarczonego popychacza.

UWALNIANIE BLOKAD

W przypadku zablokowania materiału w rozdrabniaczu postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami.

1. Użycie biegu wstecznego

Jeżeli zaświeci się kontrolka przeciążenia (rys. 7, poz. 15), oznacza to zablokowanie mechanizmu tnącego.

Naciśnij przycisk biegu wstecznego (rys. 7, poz. 13) i sprawdź, czy mechanizm tnący zacznie obracać się w przeciwnym kierunku przez około 0,5 sekundy, a następnie zatrzyma się.

Jeśli materiał nie zostanie uwolniony, zwolnij przycisk biegu wstecznego i naciśnij go ponownie.

Czynność można powtórzyć maksymalnie trzykrotnie.

Jeżeli po trzech próbach materiał nadal pozostaje zablokowany, urządzenie zostało wyłączone przez zabezpieczenie przeciążeniowe. Wyłącz urządzenie, odczekaj chwilę i ponownie wykonaj procedurę odblokowania.

2. Ręczne usuwanie zablokowanego materiału

Jeżeli materiał nie zostanie uwolniony za pomocą biegu wstecznego, konieczne może być jego ręczne usunięcie.

Wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.

Odkręć cztery śruby z łbem gniazdowym mocujące osłonę mechanizmu tnącego, używając dołączonego klucza imbusowego.

Zdejmij osłonę i usuń wszelkie zanieczyszczenia oraz zablokowany materiał z okolic ostrza.

Upewnij się, że mechanizm tnący obraca się swobodnie.

Zamontuj osłonę ponownie i dokładnie dokręć wszystkie śruby.

UWAGA!

Rozdrabniacz wyposażony jest w zabezpieczenie przed samoczynnym ponownym uruchomieniem po zaniku i powrocie zasilania.

ZABEZPIECZENIE PRZECIĄŻENIOWE

Jeżeli mechanizm tnący zostanie przeciążony lub zablokowany, urządzenie automatycznie wyłączy się po kilku sekundach pracy.

Po zadziałaniu zabezpieczenia:

Wyłącz urządzenie.

Odczekaj 1–2 minuty, aż silnik ostygnie.

Naciśnij przycisk resetowania zabezpieczenia przeciążeniowego.

Uruchom urządzenie ponownie, naciskając przycisk „I”.

REGULACJA DOCISKU PŁYTY DOCISKOWEJ

Mechanizm tnący składa się z obracającego się bębna nożowego oraz płyty dociskowej. W celu zapewnienia optymalnej wydajności rozdrabniania odstęp pomiędzy ostrzem a płytą dociskową został fabrycznie ustawiony i zazwyczaj nie wymaga regulacji przed pierwszym użyciem.

W wyniku eksploatacji może jednak zajść potrzeba ponownej regulacji.

Regulacja

Ustaw przełącznik kierunku obrotów w pozycji pracy normalnej i uruchom urządzenie.

Powoli obracaj pokrętkę regulacyjną (rys. 1, poz. 11) zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Kontynuuj regulację do momentu usłyszenia lekkiego dźwięku skrobienia oraz pojawienia się drobnych opiłków aluminium w kanale wyrzutowym.

Cofnij pokrętkę o około 1/2 obrotu. Spowoduje to odsunięcie płyty dociskowej o około 0,5 mm.

Po wykonaniu regulacji odstęp pomiędzy ostrzem a płytą dociskową będzie ustawiony prawidłowo, zapewniając optymalną skuteczność rozdrabniania.

UWAGA!

Regulację należy przeprowadzać ostrożnie. Nadmierne dokręcenie płyty dociskowej może spowodować przyspieszone zużycie elementów tnących.

PRZECHOWYWANIE

Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowuj rozdrabniacza pod plandeką, workiem foliowym ani inną szczelną osłoną, ponieważ może to powodować gromadzenie się wilgoci i prowadzić do korozji metalowych elementów urządzenia.

Przed schowaniem urządzenia do zamkniętego pomieszczenia odczekaj, aż silnik całkowicie ostygnie.

Nie przechowuj urządzenia przez dłuższy czas w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokiej wilgotności lub skrajnych temperatur.

UŻYWANIE ORYGINALNYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Dla zapewnienia bezpiecznej i niezawodnej pracy urządzenia należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne oraz akcesoria zalecane przez producenta.

Stosowanie nieoryginalnych części może prowadzić do nieprawidłowego działania urządzenia, obniżenia jego wydajności oraz skrócenia żywotności.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody, uszkodzenia ani obrażenia wynikające z:

- samodzielnie wykonanych napraw,
- nieprawidłowej konserwacji urządzenia,
- stosowania nieoryginalnych części zamiennych lub akcesoriów,
- użytkowania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi.

PROBLEM	MOŻLIWE PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIE
Nie można uruchomić urządzenia	Brak napięcia	Sprawdź zasilanie.
Nie można uruchomić urządzenia	Zadziałał wyłącznik przeciążeniowy	Odczekaj 1–5 minut i pozwól silnikowi ostygnąć. Przetaw wyłącznik do pozycji ON.
Nie można uruchomić urządzenia	Zbyt małe napięcie w gniazdku / nieodpowiednie gniazdko	Zmień podłączenie urządzenia do innego gniazdko.
Maszyna pracuje z przerwami	Uszkodzone okablowanie wewnętrzne	Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
Maszyna pracuje z przerwami	Uszkodzony wyłącznik	Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
Ciężko / słabo tnie	Niskie obroty silnika	Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
Ciężko / słabo tnie	Niesprawny element tnący	Naostrz lub wymień element tnący.
Materiał do rozdrabniania nie przechodzi przez urządzenie	Ostrza zablokowane	Odłącz urządzenie od zasilania i usuń blokadę.
Materiał do rozdrabniania nie przechodzi przez urządzenie	Ostrza są tępe i wymagają wymiany	Wymień frez tnący.
Silnik wyłącza się z powodu przeciążenia	Ostrza są tępe i należy je wymienić	Wymień frez tnący.
Zatrzymana praca rozdrabniacza	Zakleszczony materiał	Odłącz urządzenie od zasilania i usuń zakleszczony materiał.
Z zasobnika wydobywa się dym	Zespół tnący jest zablokowany	Odłącz urządzenie od zasilania, otwórz rozdrabniacz i usuń blokadę.

UWAGA!

Jeżeli wystąpi problem z urządzeniem, którego nie opisano w niniejszej instrukcji lub którego nie możesz samodzielnie usunąć, nie podejmuj prób naprawy urządzenia na własną rękę.

Samodzielne naprawy mogą prowadzić do utraty gwarancji, uszkodzenia urządzenia oraz stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia użytkownika.

W takim przypadku skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

RYZYKO RESZTKOWE

Pomimo zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz zgodności urządzenia z obowiązującymi normami, podczas jego użytkowania mogą występować pewne zagrożenia, których nie można całkowicie wyeliminować.

Do ryzyka resztkowych należą w szczególności:

odrzuć rozdrabnianego materiału,
uszkodzenie słuchu podczas długotrwałej pracy bez stosowania ochronników słuchu,
urazy oczu i twarzy spowodowane odpryskami materiału,
pochwycenie luźnej odzieży, biżuterii lub długich włosów przez ruchome elementy urządzenia,
skaleczenia podczas obsługi lub konserwacji elementów tnących.

Aby ograniczyć ryzyko wystąpienia powyższych zagrożeń, zawsze stosuj środki ochrony indywidualnej oraz przestrzegaj zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

Ocena ryzyka resztkowego

Przestrzeganie wszystkich zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji znacząco ogranicza ryzyko związane z użytkowaniem urządzenia. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i wskazówek opisanych w instrukcji może prowadzić do zwiększenia ryzyka wystąpienia wypadków oraz obrażeń.

POSTĘPOWANIE Z USZKODZONYM NARZĘDZIEM

Nie używaj uszkodzonego urządzenia

Korzystanie z uszkodzonego urządzenia może prowadzić do poważnych zagrożeń, takich jak:

porażenie prądem elektrycznym,
obrażenia ciała,
uszkodzenie obrabianego materiału,
uszkodzenie samego urządzenia.

Prawidłowe postępowanie z uszkodzonym urządzeniem chroni użytkownika, osoby postronne oraz sprzęt przed dalszymi uszkodzeniami.

JAK ROZPOZNAĆ USZKODZONE URZĄDZENIE?

Objawy mechaniczne

poluzowane elementy (np. uchwyty, osłony lub elementy mocujące),
pęknięcia obudowy oraz innych części konstrukcyjnych,
nietypowe odgłosy, wibracje, trzaski lub zgrzyty podczas pracy.

Objawy elektryczne

uszkodzona izolacja przewodów lub odłonięte przewody elektryczne,

brak reakcji urządzenia na włączenie,
iskwienie, przegrzewanie się przewodu zasilającego lub wtyczki.

Uszkodzenia elementów roboczych
pęknięcia, odkształcenia lub nadmierne zużycie elementów tnących,
poluzowane lub uszkodzone części robocze.

NAPRAWA

Korzystaj z autoryzowanego serwisu

Naprawy wykonuj wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych.

Stosuj wyłącznie oryginalne części zamienne.

Samodzielne naprawy mogą być niebezpieczne oraz skutkować utratą gwarancji.

Wymiana elementów eksploatacyjnych

Jeżeli uszkodzeniu uległy elementy podlegające wymianie (np. frez tnący lub inne części eksploatacyjne), wymień je zgodnie z zaleceniami producenta.

OZNACZANIE USZKODZONEGO URZĄDZENIA

Uszkodzone urządzenie należy oznaczyć jako „NIE UŻYWAĆ” lub „USZKODZONE”, aby zapobiec jego przypadkowemu uruchomieniu przez osoby trzecie.

Nie przechowuj uszkodzonego urządzenia razem ze sprawnym sprzętem, ponieważ zwiększa to ryzyko przypadkowego użycia.

UTYLIZACJA

Jeżeli naprawa urządzenia nie jest możliwa lub jej koszt przekracza wartość urządzenia, należy wycofać je z użytkowania i przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA

Firma Greenso Sp. z o.o. ul. Targowa 7.06-300 Przasnysz, zwana dalej Gwarantem, gwarantuje, że każdy nabyty produkt jest wolny od wad materiałowych i jakościowych w przypadku zwykłego korzystania z produktu w okresie gwarancyjnym.

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez Klienta. Gwarancja udzielana jest w dwóch wariantach:

1. GWARANCJA KONSUMENCKA - przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, niekomercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. Okres trwania gwarancji wynosi 24 miesiące.
2. GWARANCJA KOMERCYJNA - przeznaczona jest dla firm. Okres gwarancji komercyjnej wynosi 12 miesięcy. Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych. Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Kupujący jest zobowiązany zgłosić reklamację bezpośrednio do Sprzedawcy, który poinformuje Kupującego o procedurze reklamacyjnej.

W celu realizacji uprawnień wynikających z gwarancji, Kupujący winien okazać kartę gwarancyjną oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja jest ważna wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest udzielana na produkty nabyte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- b) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- c) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- d) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- e) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- f) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- g) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- h) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego sprzętu zakupionego przez Internet, Sprzedawca zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku nieuzasadnionego żądania dokonania naprawy, Kupujący poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem sprzętu do Sprzedawcy, jego naprawą oraz odebraniem.

Za nieuzasadnione żądanie naprawy sprzętu będzie uważane w szczególności żądanie usunięcia uszkodzeń lub dokonania czynności konserwacyjnych (instalacyjnych) nie objętych Gwarancją, jak również żądanie dokonania naprawy pomimo utraty uprawnień z Gwarancji”.

Sprzedawca w imieniu Gwaranta, może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru w celu zdiagnozowania usterki i stwierdzenia zasadności zgłoszenia reklamacyjnego. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną. Kupujący zobowiązany jest wówczas przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni.

Naprawa zostanie wykonana w terminie do 21 dni roboczych od daty dostarczenia towaru. Okres ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia części nietypowych lub spoza terytorium Polski

Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie przez Sprzedawcę. Jeśli sprzęt wymaga dodatkowej ekspertyzy termin naprawy może trwać do 28 dni roboczych. Ekspertyzę dokonuje uprawniony Serwis. Gwarant może przedłużyć czas gwarancji o ilość dni niezbędnych na przeprowadzenie oceny technicznej urządzenia.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia 12

gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna.

Prawo do wymiany Sprzętu na wolny od wad nie przysługuje w przypadku utraty uprawnień z tytułu Gwarancji.

Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

We wszelkich kwestiach nie uregulowanych w niniejszych warunkach Gwarancji będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień osoby, która nabyła sprzęt u Gwaranta, wynikających z niezgodności towaru z umową określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827, ze zm.).

..... Pieczęć i podpis Sprzedającego

Greenso Sp. z o.o. ul. Targowa 7
06-300 Przasnysz
greenso@greenso.pl